


Výměna baterie v pokojové jednotce ARU30 vč.1 – 100

- vypnout napájení
- sejmout přední díl
- připravit si špičatý nástroj (např. bambusové pevné párátko)


1 – označit si horní stranu klínku zajišťujícího západku plošného spoje, špičku párátka vsunout do mezírky mezi deskou plošného spoje a krabičkou a klínek vysunout




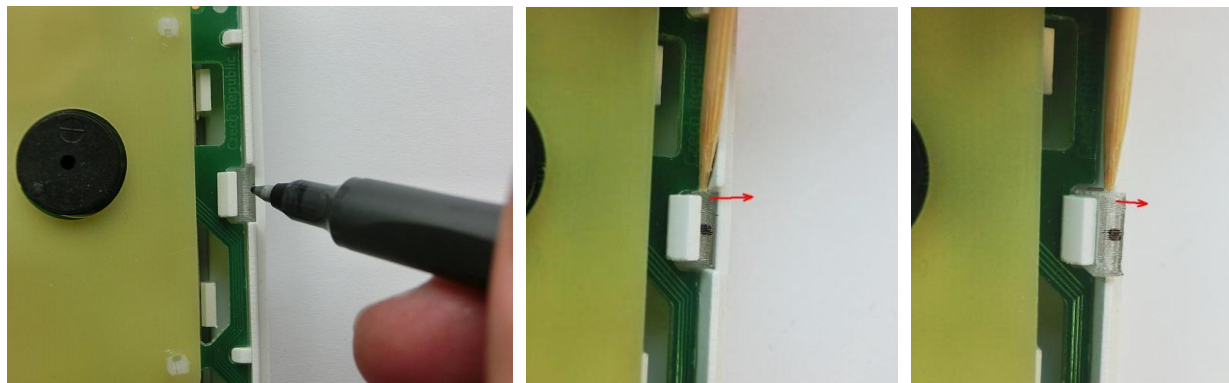


2 – vyhnout zajišťovací západku plošného spoje a nadzvednout na tomto konci cca o 3 mm plošný spoj (nikdy se nesnažíme plošný spoj zcela vyjmout, hrozí odpojení displaye!)



3 – vsunout do držáku baterie párátko a baterii vysunout (je potřeba se párátkem trefit mezi baterii a bok držáku baterie) – pozn. krycí plast není nutné demontovat, na obr. je odmontovaný jen pro názornost!

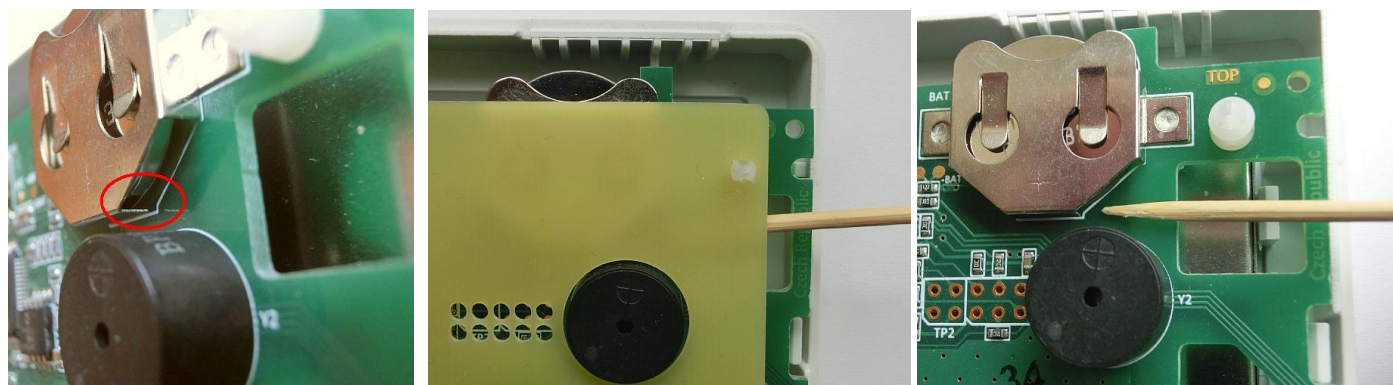

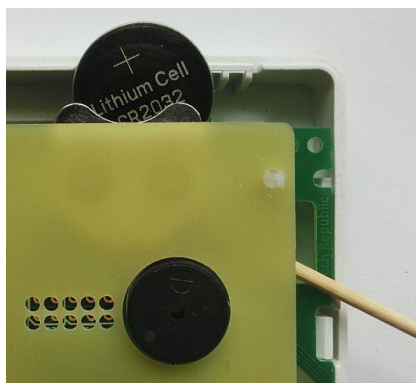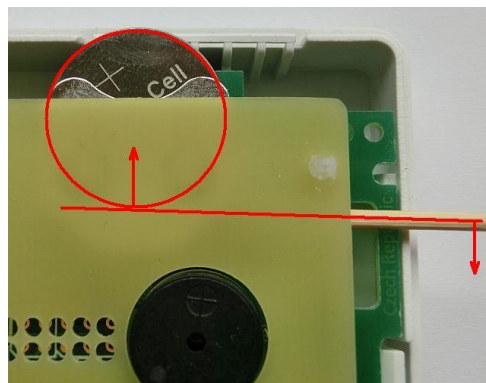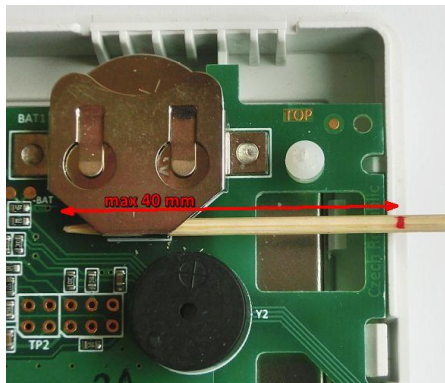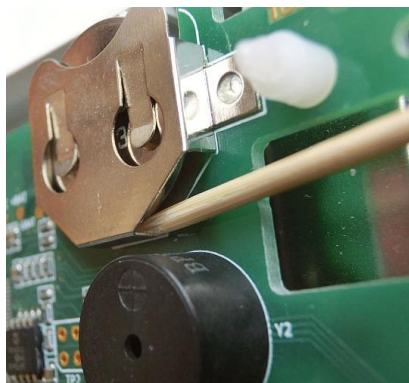

- vložit novou baterii kladným pólem od displeje
- zacvaknout plošný spoj za západku
- vsunout zajišťovací klínek západky zpět označenou stranou nahoru
- nasadit přední díl
- zapnout napájení
- pokud byla jednotka časovým masterem, nastavit datum a čas