

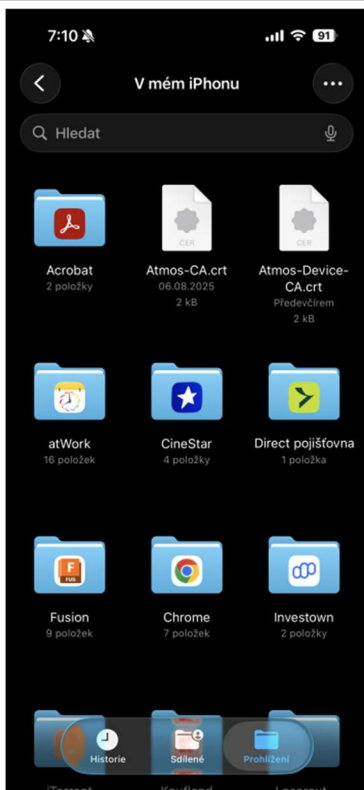
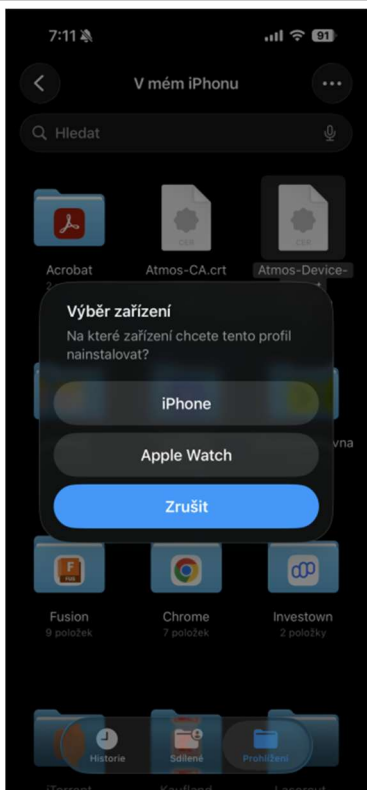
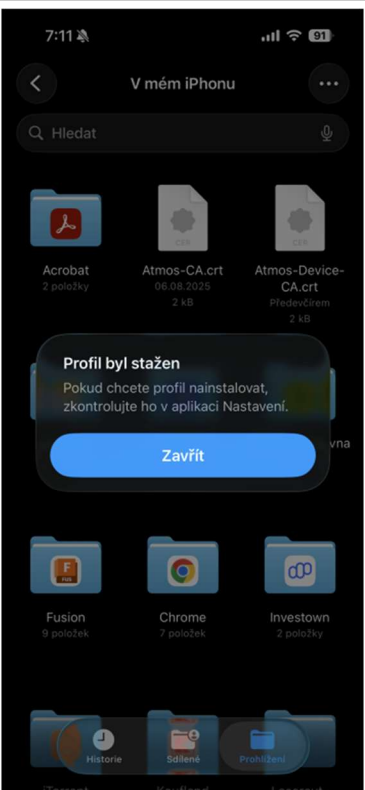
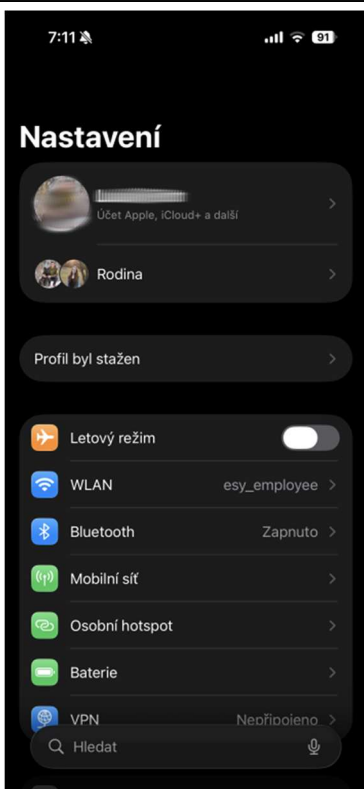


# Instalace bezpečnostního certifikátu do iOS pro prohlížení html stránek web brány WG1000


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                        |  |
| 1. Klikněte na soubor<br>ATMOS-Device-CA.crt                                        | 2. Vybrat zařízení, na které se má<br>nainstalovat                                                                                                                                       | 3. Okno zavřít                                                                       |
|  |                                                                                                      |                                                                                      |
| 4. Přejít do Nastavení -> nahoře<br>se objeví "Profil byl stažen" -><br>rozkliknout | 4a. Pokud se neobjeví, přejít do Nastavení -> Obecné -> VPN a<br>správa zařízení -> zde bude konfigurační profil certifikátu -><br>nainstalovat (zde je poté možné certifikát odstranit) |                                                                                      |

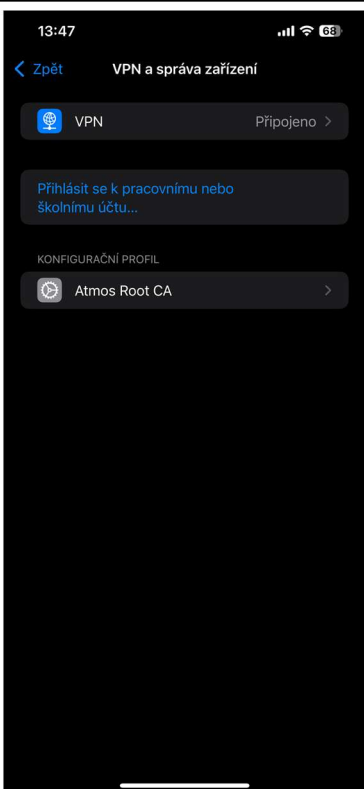


5. Kliknout na "Instalovat"

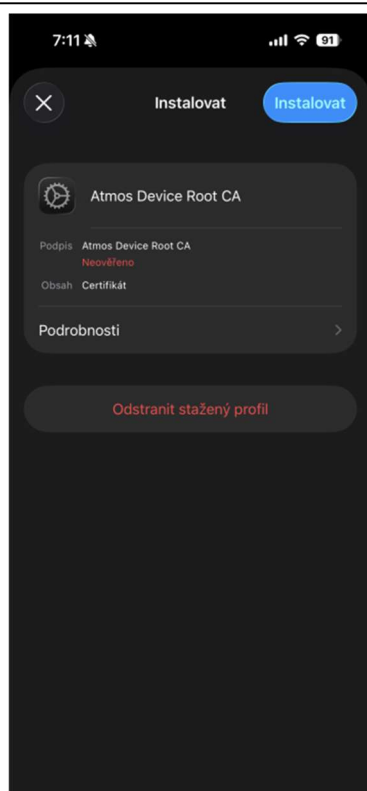

6. Zadat PIN telefonu

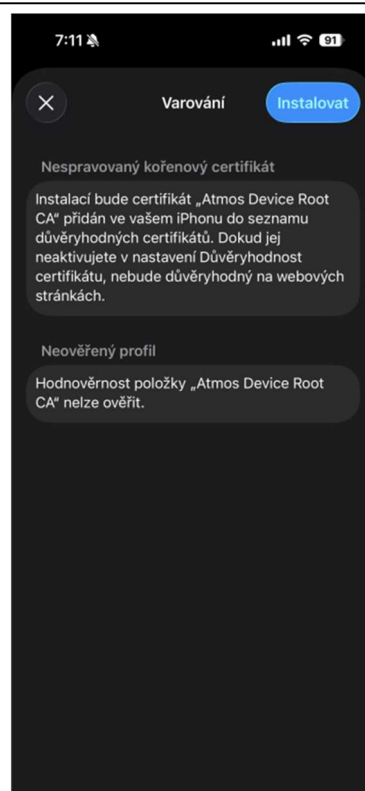


7. Znovu kliknout na

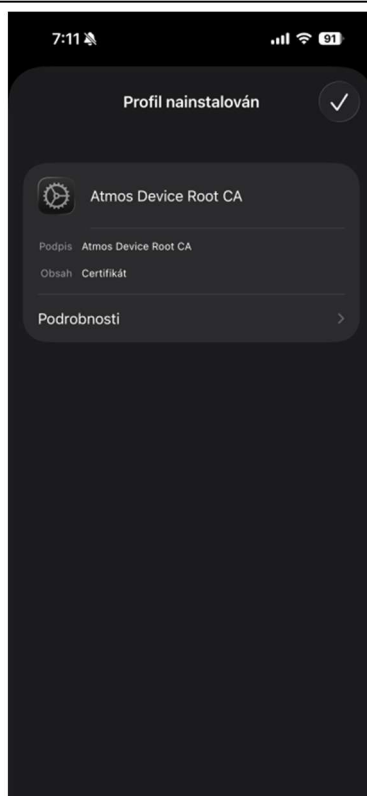


8. Profil byl nainstalován, ještě je nutné povolit plnou důvěru certifikátu




9. Přejít do Nastavení -> Obecné -> Informace -> Důvěryhodnost certifikátu...

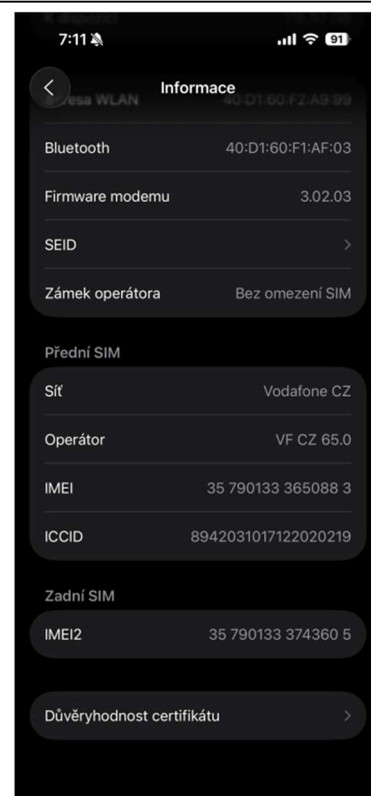


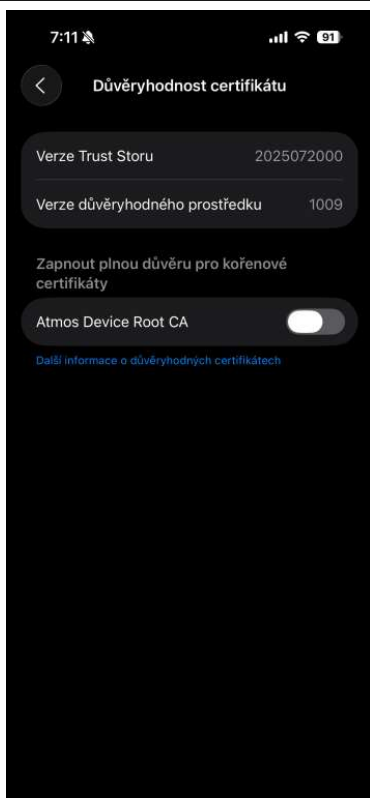

10. Povolit daný certifikát

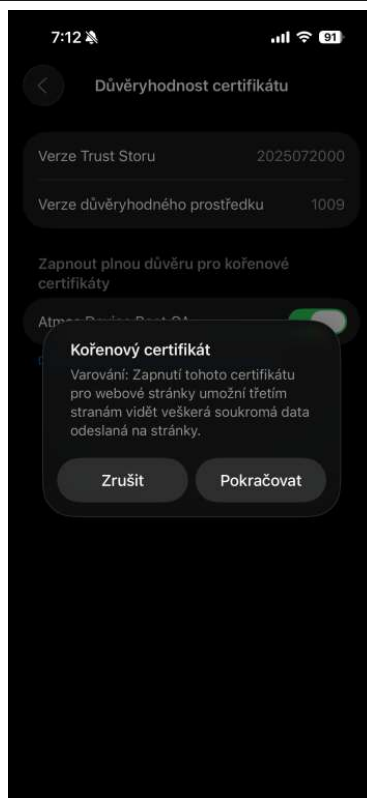

11. Pokračovat

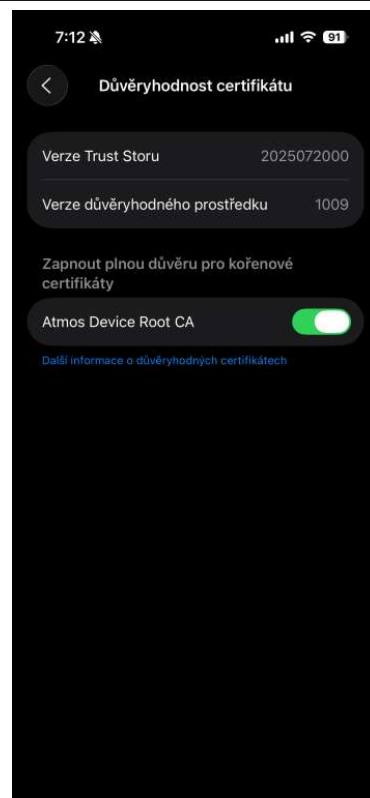

12. HOTOVO